

FS030Wの端末設定・操作案内

端末接続方法

- ①携帯電話のWi-Fi設定をONにする。
- ②Wi-FiのSSIDとプライマリKey(パスワード)を確認する。
 - 1)電源ボタンを一回押してディスプレイ画面を変更
 - 2)プライマリSSIDとプライマリKey(パスワード)が確認できる。
- ③携帯電話のパスワードにプライマリKeyを入力する。




圏外時の対応

- ・電源を入れ直す。
- ・端末を初期化する。

【初期化方法】

- ①電源を入れた状態で、電池カバーを取り外す。
- ②リセットボタンを、先端の細いもので5秒以上押してください。

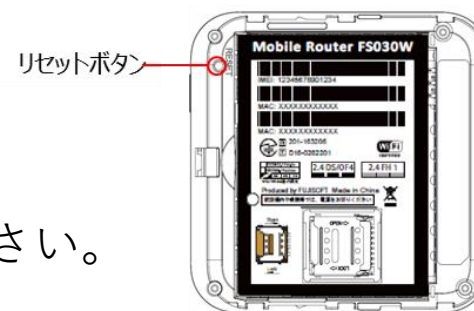

誰でもスマホ

©2013-2022 Ala-link Ink.



Wi-Fi資料

Ver 1

FS030Wの自動リセットの設定方法

・自動リセットとは

毎月1日の0時に、トップページのデータ使用量メモリを自動でリセットすることです。
設定することにより、1か月間の使用量を見やすくすることが可能となります。


・設定方法

- ①FS030WをスマートフォンなどとWi-Fi接続後、WEBブラウザ(検索ページ) を起動し、アドレスバーに【192.168.100.1】 と入力します。
- ②FS030W (富士ソフト)の画面が表示されたら、パスワード欄に【admin】と 入力し、【ログイン】 をクリックします。
- ③接続情報の画面が表示されたら、左上【←】 をクリックし、メニューを表示します。
- ④「モバイルネットワーク設定」→「データ通信量」→「自動リセット設定【有効】」
- ⑤【毎月】 を選択し、自動リセット日は【1】 に合わせ、【適用】 をクリックします。

※「設定完了」等のメッセージは出ませんが、上記で設定は完了されます。

※端末初期化をしてしまうと、自動リセットも初期化状態となります。

再度の設定をおすすめします。

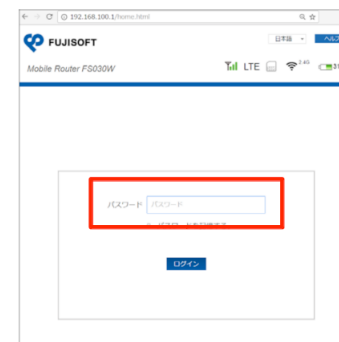

誰でもスマホ

©2013-2022 Ala-link Ink.