

# SH-01J端末操作説明書



# SH-01J端末操作説明書

## 目次

ご使用前のご確認

充電の仕方

電源を入れる、切る、再起動する

電話を受ける

電話をかける

SMSの見方

月額料金(SMS)の確認方法

SMSの送り方

電話帳の登録

月額費用のお支払い方法


本体の初期化方法

操作についてご不明な場合は、  
誰でもスマホヘルプデスクにお問合せください。

電話:03-6705-0217   フリーダイヤル:0120-663-277  
メール:daresuma@a-sas.ne.jp

【受付時間】  
平日10時～18時・土日祝13時～17時(メールのみ10時～18時)

# ご使用前のご確認

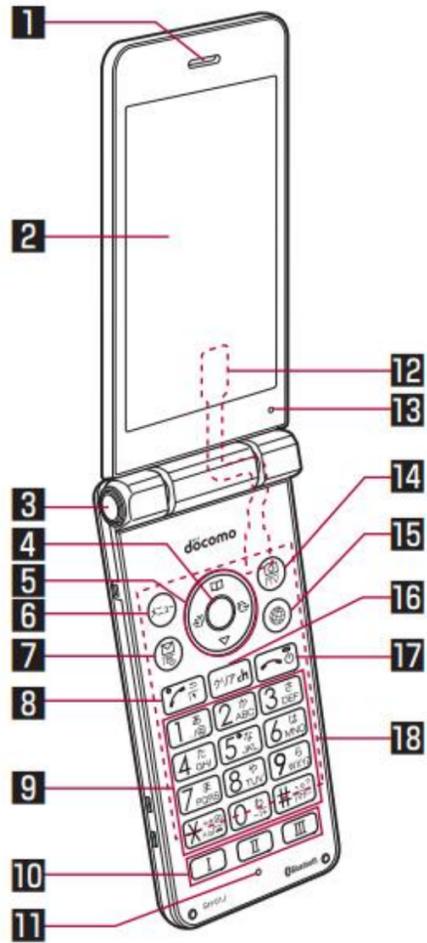

10クイック起動キー

11マイク

12テレビアンテナ

13空気穴


14カメラキー(カメラを起動します)

15ブラウザキー

16クリアキー(入力した内容を削除できます)

17電源/終了キー(長押しで電源の入り切りが出来ます。)

18タッチエリア(タッチクルーザーが使用できます。)

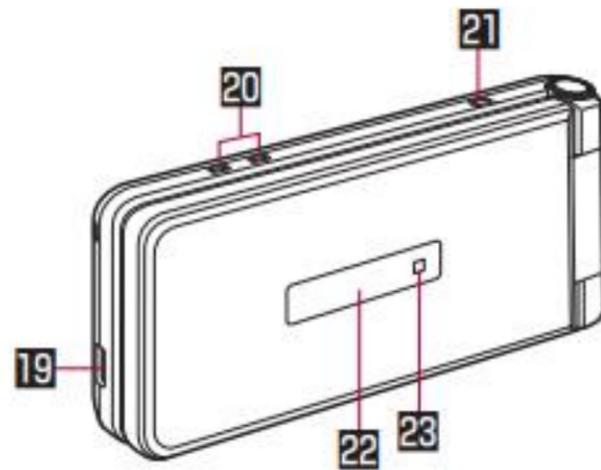

1 受話口/スピーカー

2 メインディスプレイ

3 クイックオープンボタン

4 決定キー  
項目を選択/決定します。

5 方向キー  
●カーソルを移動して項目を選びます。

6 メニューキー

7 メールキー  
●メールの起動や、操作ガイダンスに表示されるメニューの機能を利用します。  
●待受画面で1秒以上押すと、メールの問い合わせを行います。

8 発信キー  
●電話をかけたり、受けたりします。  
●待受画面で押すと、電話番号入力画面を表示します。  
●対応する機能やアプリを起動中に1秒以上押すと、タッチクルーザーEXの有効/無効を切り替えます。

9 ダイヤルキー  
●電話番号や文字を入力します。  
●ノーマルメニューの場合は、メニューの項目番号に対応するダイヤルキーを押すと機能やアプリを選択できます。  
●待受画面で\* キーを1秒以上押すと、ドライブマナーを設定/解除できます。

19外部接続端子(充電器等を差し込みます。)


20充電端子

21ストラップ用取り付け口

22ディスプレイ

23着信・充電ランプ

## クイックオープン

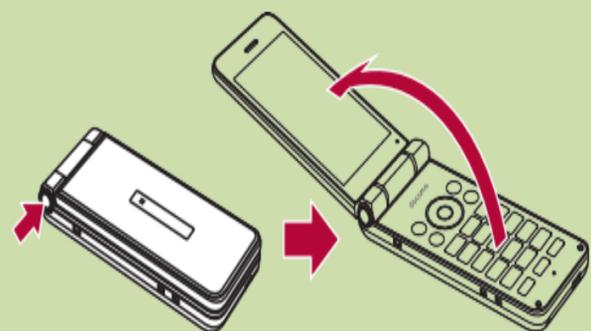


ボタンを押すと端末を開くことができます。  
●ボタンを使用しないで、開くこともできます。

# 充電の仕方

充電にはタイプBの充電器をご用意ください。  
弊社にてご購入されなかった場合はお客様ご自身でご用意いただいても問題ありません。


- ①本体下部の外部接続端子部分に充電器を差し込んでください。  
充電器の向きにご注意ください。

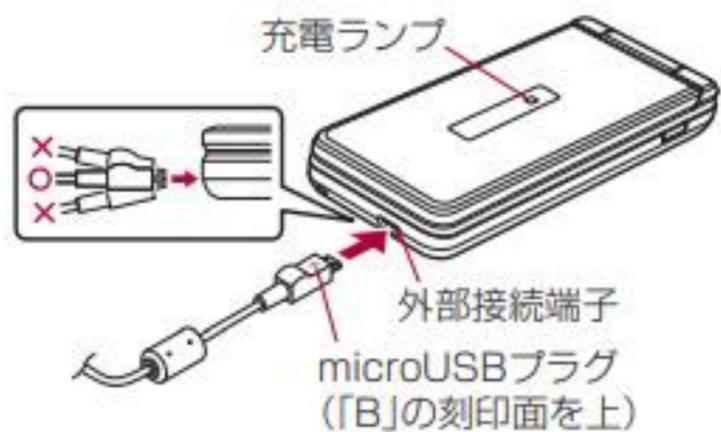

- ②充電が始まると、充電ランプが光ります。  
光っている間は充電が行われています。

- ③充電が完了すると、受電ランプが消灯します。

- ④充電器を水平に抜いてください。

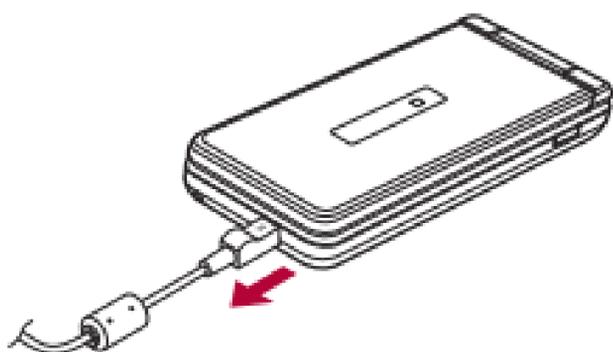

無理に差し込んだり、  
抜いたりすると、  
本体や充電器が故障する可能性が  
ございますのでご注意ください。

# 電源を入れる、切る、再起動する



## ①電源を入れる

【1】 を2秒以上押す。  
→しばらくすると待ち受け画面が表示されます。

## ②電源を切る

【1】 を2秒以上押す。  
【2】電源を切るを選択。

## ③再起動

【1】 を2秒以上押す。  
【2】再起動を選択。

# 電話を受ける

①電話を着信すると、  
このような画面になります。



② を押して電話に  
出ます。




③ を押すと  
電話が切れます。



# 電話をかける

①待ち受け画面の状態  
で  
電話番号を打ち込みます。

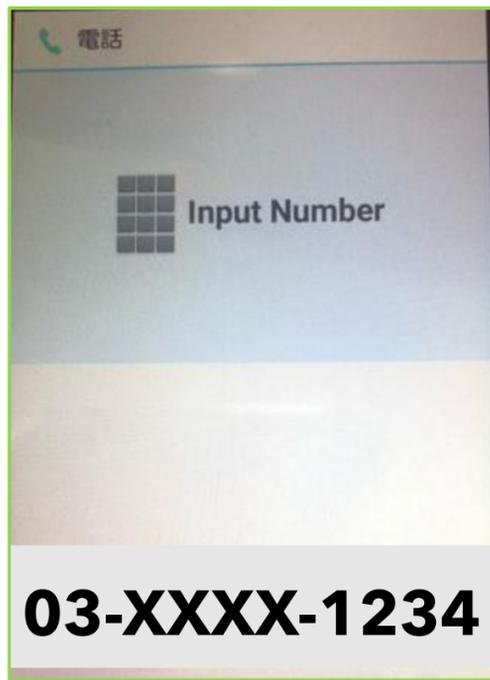

②  を押して  
発信します。



③  を押して  
電話を切ります。



# SMSの見方

※ショートメール(SMS)とは電話番号宛に送るメールのことです。


①SMSが届くと、  
待ち受け画面の  
左端にアイコンが  
表示されます。




②▼を押すとSMSの  
アイコンを  
選択できます。



③真ん中のボタンで  
確定します。

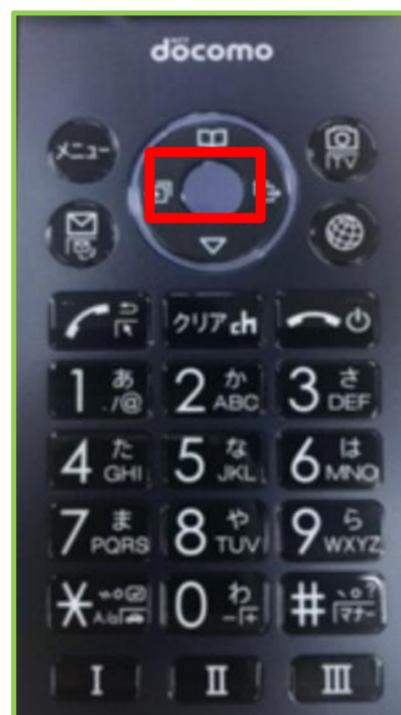

④メールの確認が  
できます。

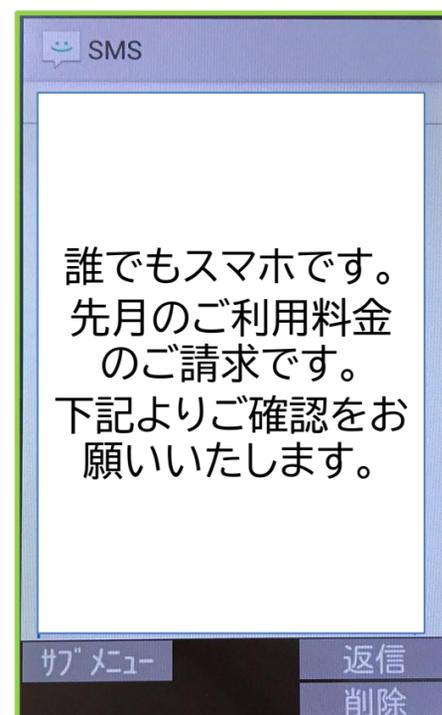

# 月額料金(SMS)の見方

毎月7日または毎月17日(土日祝日問わず)にご請求のSMSが届きます。  
+メッセージのアプリを開いて確認してください。

※ご請求日程がどちらかご不明の場合は、弊社までお問い合わせくださいませ

①

待ち受け画面で【メニュー】  
ボタンを押します。




②

【1.メール】を選択して、  
確定します。




③

【2.SMS】を選択して、  
確定します。

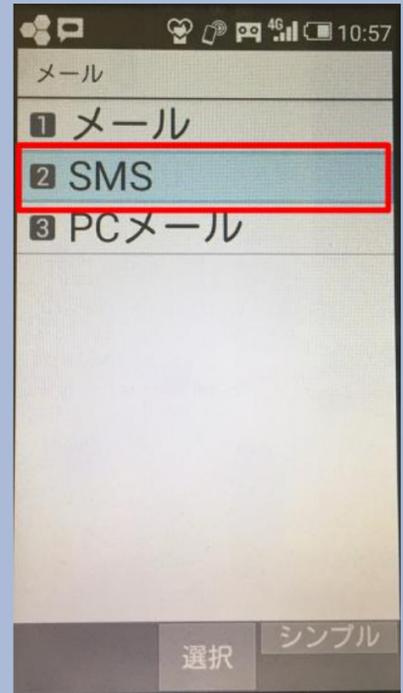

④


【03-6705-0217】からの  
メールを選択して開きます。

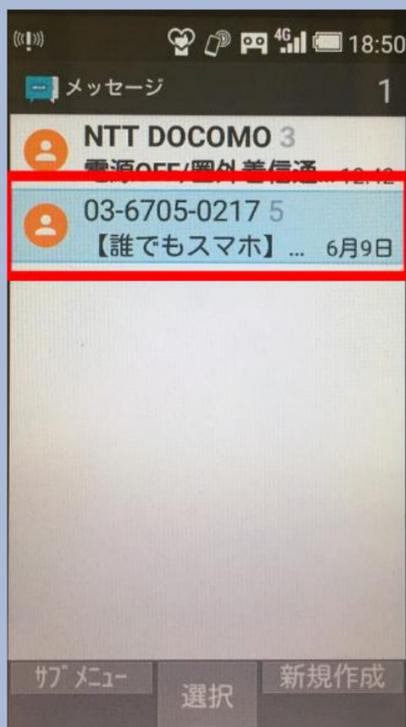

⑤

メールの内容を開くと、  
【請求金額】  
【決済方法】  
【決済番号】  
が記載されています。  
支払い情報をご確認ください。

支払期日は  
毎月5日または15日です。  
※期日までにご入金がない  
場合は解約となります。

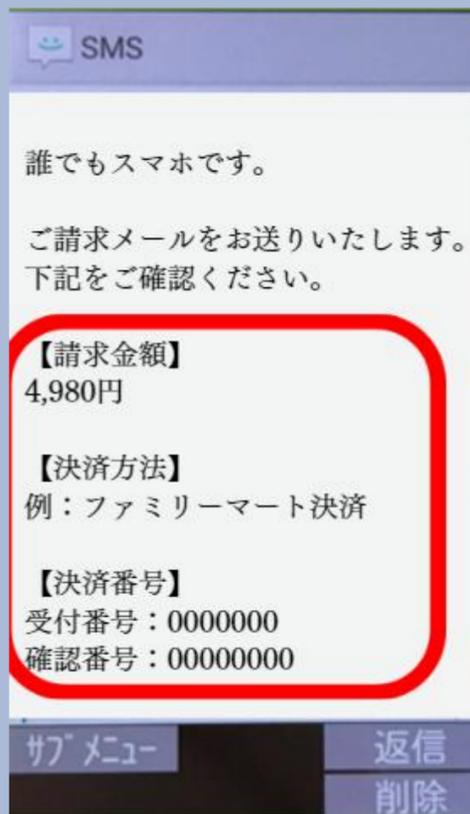


操作についてご不明な場合は、  
誰でもスマホヘルプデスクにお問合せください。  
電話：03-6705-0217  
受付時間：平日10時～18時・土日祝13時～17時

# SMSの送り方

①待ち受け画面の状態メニューを押します。



②SMS新規作成を選択します。

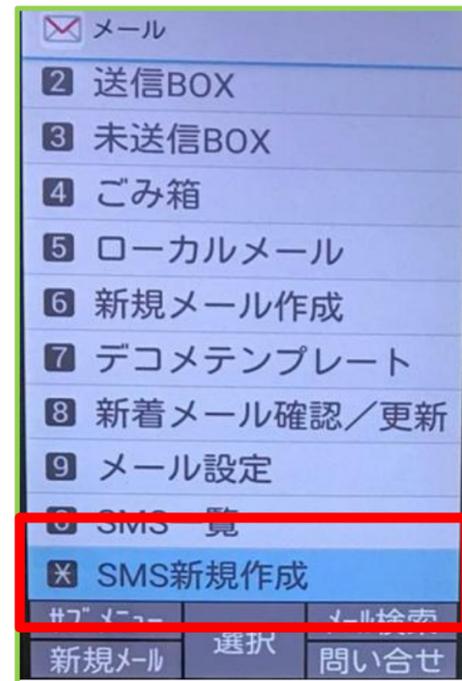

③Toの部分に、相手の電話番号を、下段にメッセージを入力します。



④入力が完了したら [送信] を押して送信します。



電話帳に登録している相手にSMSを送る場合

③の画面でサブメニューを選択します。  
(※キーパッドの左上メニューボタンを押します。)

【電話帳引用】を選択すると、電話帳が表示されるので送信先を選択してください。

# 電話帳の登録


①待ち受け画面の状態  
メニューボタンを押します。




②【電話機能】を選択します。




③【電話帳】を選択します。

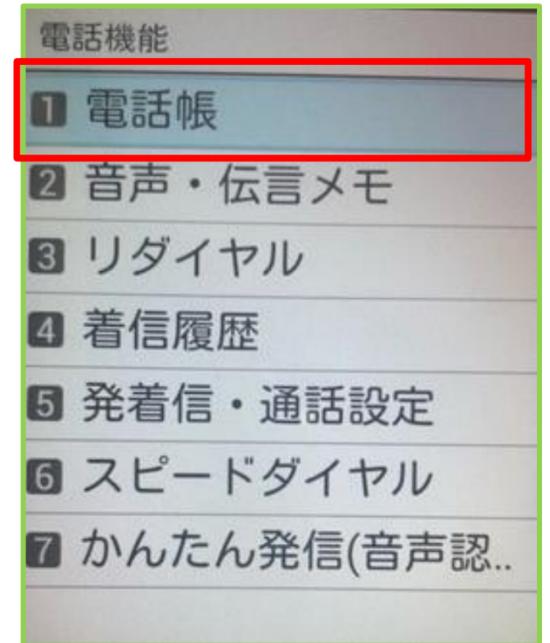

④【電話帳登録】を選択します。

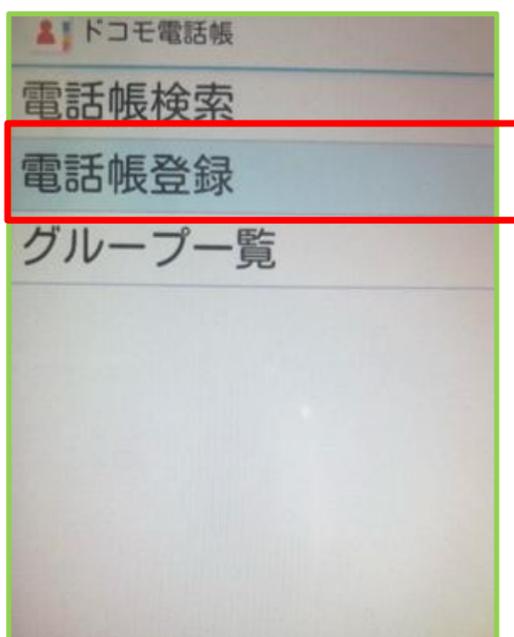

⑤内容を入力します。

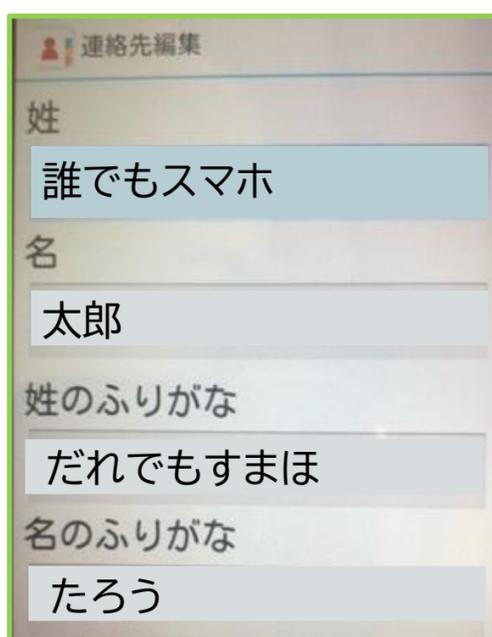

⑥入力が完了したら、を押して完了



# 月額費用のお支払い方法


①毎月7日か17日にご請求SMSをお送りします。SMSを受信すると、待ち受け画面の左下にアイコンが表示されます。



②▼を押すとSMSのアイコンを選択できます。



③真ん中のボタンで確定します。

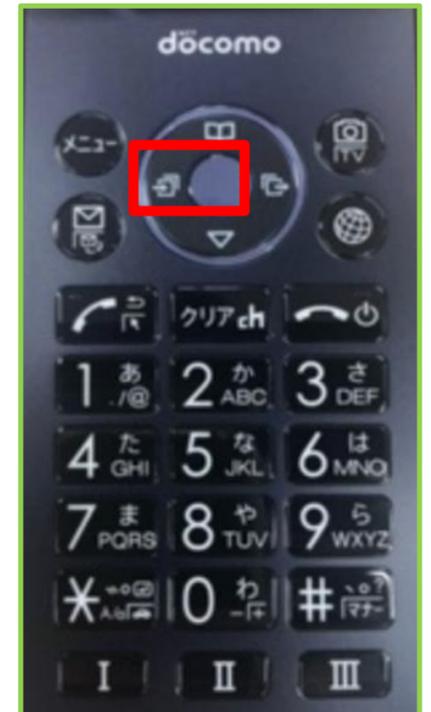

誰でもスマホです。  
先月のご利用料金のご請求です。  
下記よりご確認ください。

- ご請求金額:4,980円
- お支払い先コンビニ:ファミリーマート
- 受付番号:1234
- 確認番号:987654321
- お支払い期日:1月31日

お忙しいところお手数ではございますが  
期日までのご対応をお願いいたします。

※送信専用です。

金額、お支払い先、お支払い番号を  
ご確認ください。

希望のコンビニで、専用機械に番号を  
入力し、出てきたレシートを持って  
レジにてお支払いとなります。

※セブンイレブンの場合は、店員さんに  
番号を直接ご伝達ください。

お支払い期日は  
毎月月末23時59分です。

期日までにご入金がない場合は  
解約となりますのでご注意ください。


# 本体の初期化方法

※バックアップが必要な場合、初期化前にバックアップをしていただきますようお願いいたします。

①待ち受け画面の状態  
メニューボタンを押します。




②【設定】を選択します。

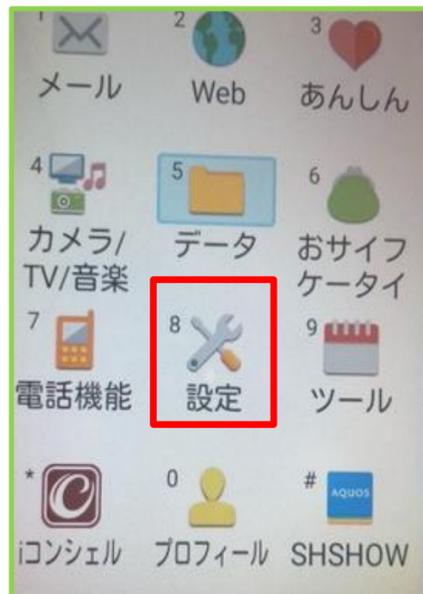

③その他を選択します。




④オールリセットを  
選択します。

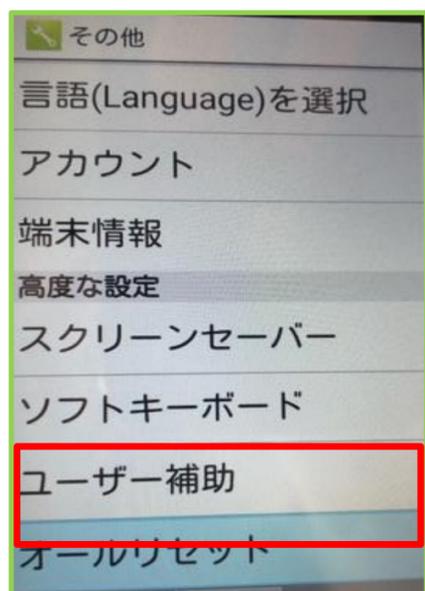


⑤画面を下までスクロールし  
リセットボタンを押します。



⑥暗証番号【0000】を  
入力します。

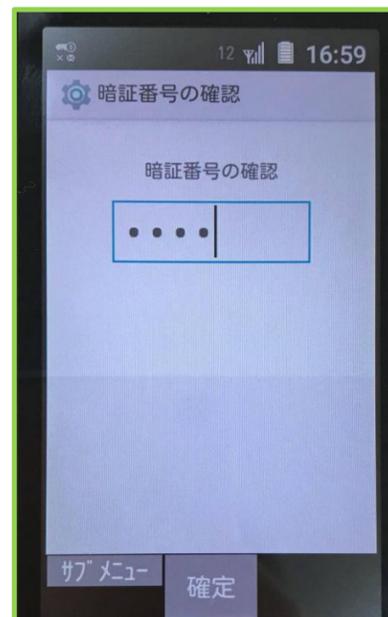

⑦すべて消去を  
選択します。

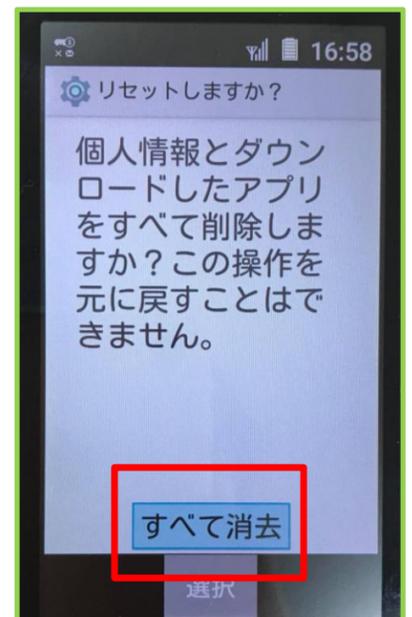

**誰でもスマホ**